
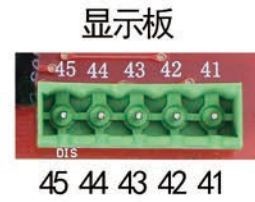


注：电池、通讯模块、金属键盘、升级工具、反扫码器、喇叭是配好线的，其余端口接线，看详细接线部分

一、按键板与显示板

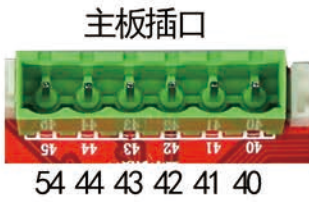


显示板、键盘接线
(金属键盘自带连接线, 插“金属键盘端口”)

显示板与按键、显示板接线时, 按照对应的数字去连接, **注意 40 号**
(第一次采购时, 会赠送 彩排线 作为参考)

二、流量卡插口

流量卡

流量卡插入, 缺口朝外, 金属面面相主板
(电信、联通、移动三大运营商, 各地信号皆有强弱不同,
采购卡时 请选择 当地网络状况良好 的运营商的卡片)

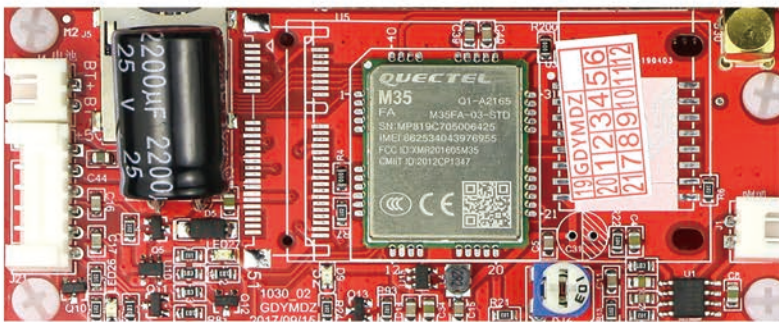


三、投币器插口



投币器端口名称, 请看投币器侧面
按投币器上的 对应名称 与 主板端口 对应数字 连接


两个投币器接口功能相同,
按投币器连接线插头形状的实际情况选择

四、水压开关/浮子接口

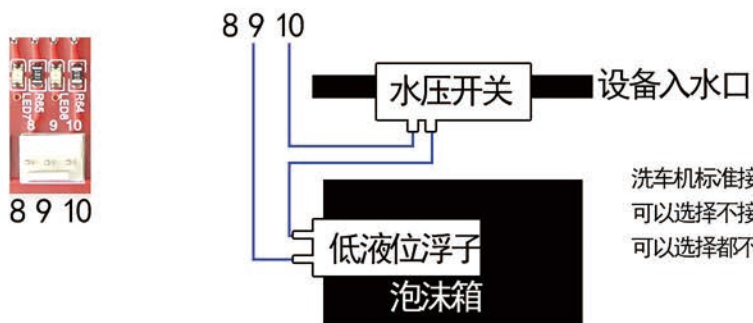

洗车机标准接法，兼顾刚有无泡沫、清水
 可以选择不接泡沫浮子；清水为水箱储存时，可以把水压开关改成清水水箱浮子
 可以选择都不接，把 9 10 短接起来（停水时，会导致烧泵）

五、流量计/水流开关接口

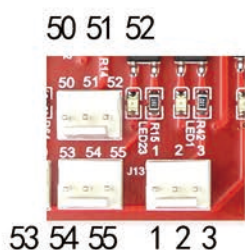

1 2 3为第一流量计接口
 50 51 52为第二流量计接口
 53 54 55为第三流量计接口


1 2 3 50 51 52 53 54 55
 红黄黑 红黄黑 红黄黑
 线线线 线线线 线线线
 (请把流量计对应的连接线颜色与对应的端口号连接)
 (流量计连接线颜色，一般有 红黄黑 或 红黄蓝 两种)
 (时间计费模式不要接流量计)

流量计插口没有特定要求，可以清水、泡沫分开插，
 也可以共用一个流量计插口。

六、按键插口




11 12 13 14 15
 11 56分别为两组按键的公共端

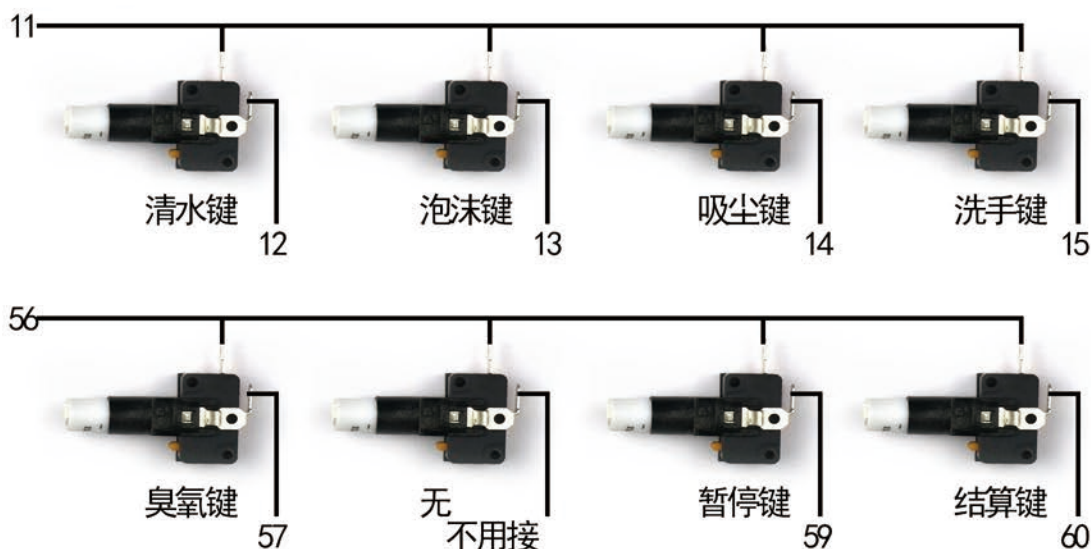

四、温度探头 以及 供电电源




温度探头以及供电电源插口不分方向
变压器红色线接漏保开关
变压器蓝色线接主板供电插口
不需要区分 正负极方向 和 零火线方向

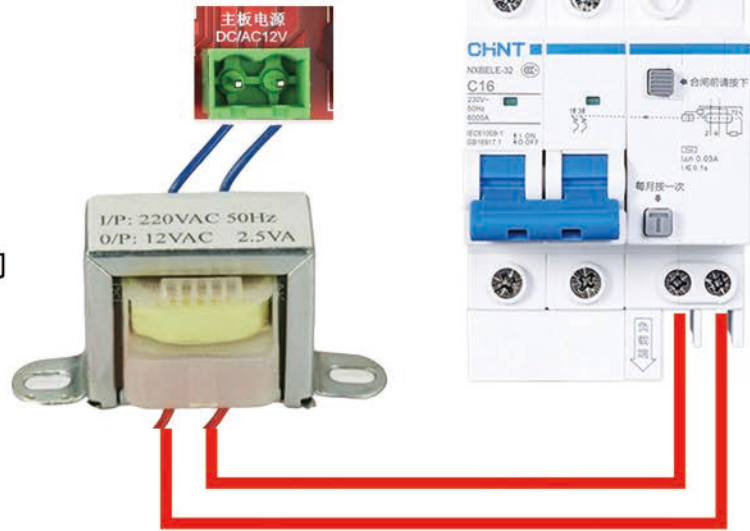

五、电磁阀接线

当电磁阀和高压泵额定电压同为220V时：
火线端分别串接22 24 26 28 30 32 34 36

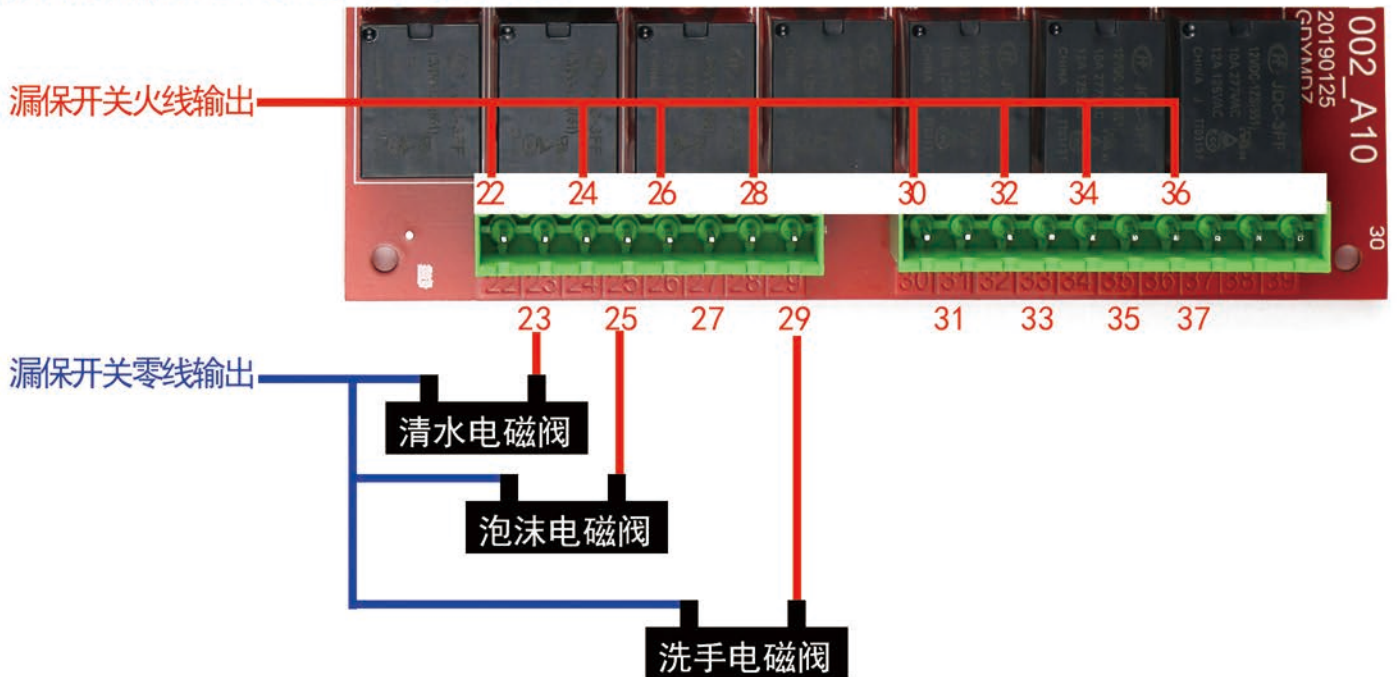


零线一起串接到漏保开关的零线端口

220V电磁阀，不用区分方向，第一端接零线 一端接火线即可

五、电磁阀接线


当电磁阀为24V电压时：
火线端只串接22 24 28

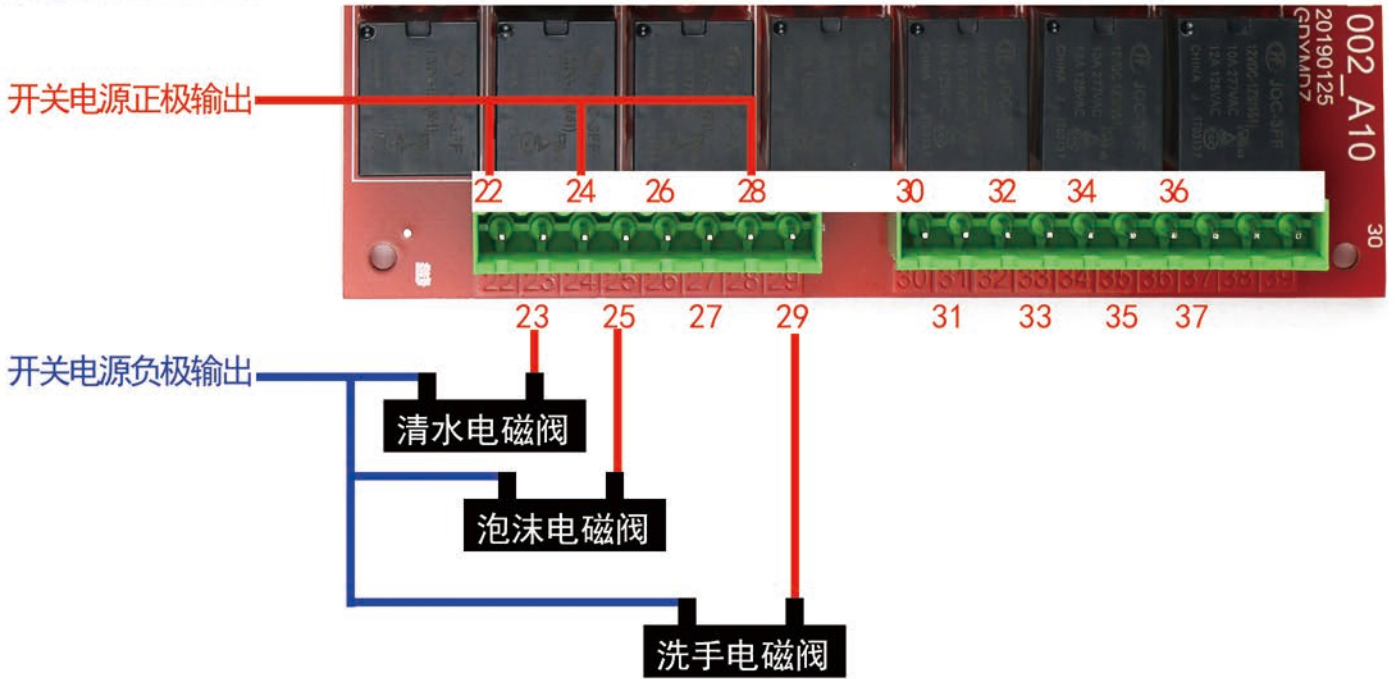

负极串接到开关电源的负极端口


24V电磁阀，要区正负极，主板输出的端接电磁阀正极
(有些电磁阀不需要区分正负极，安装前请辨别)

六、吸尘器和高压泵

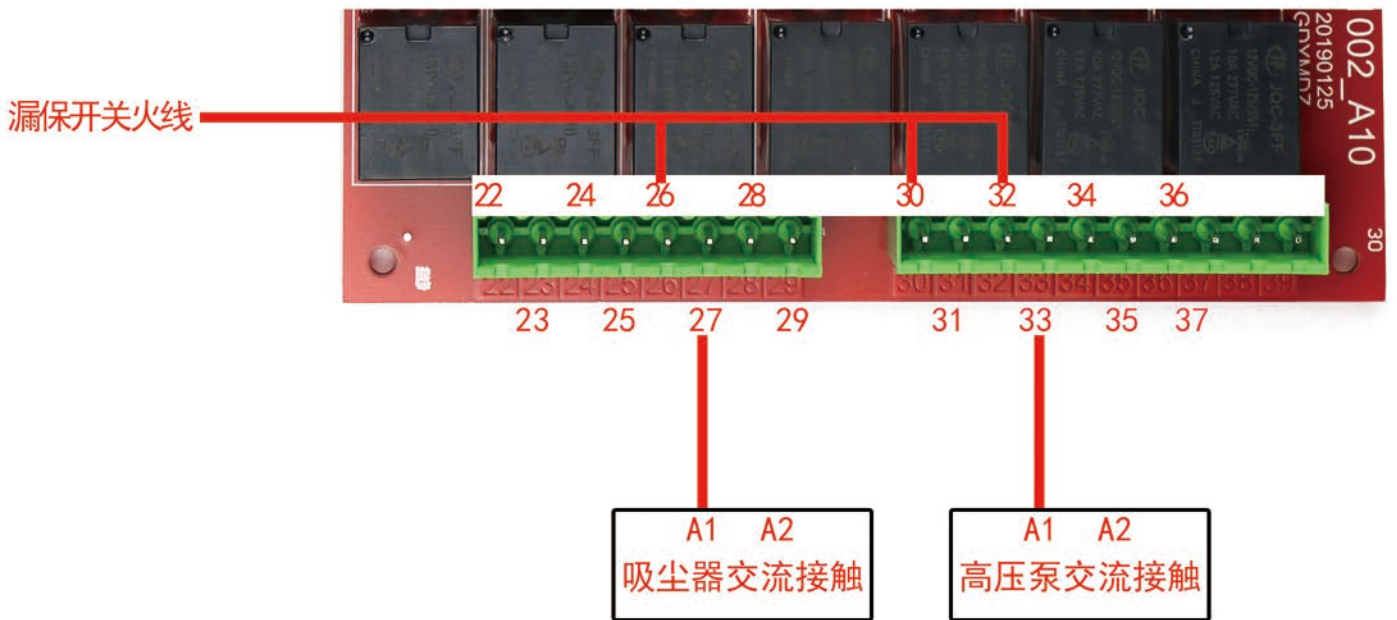

主板、交流接触器、吸尘器/高压泵接法看下一页

六、交流接触器，请结合上图接线

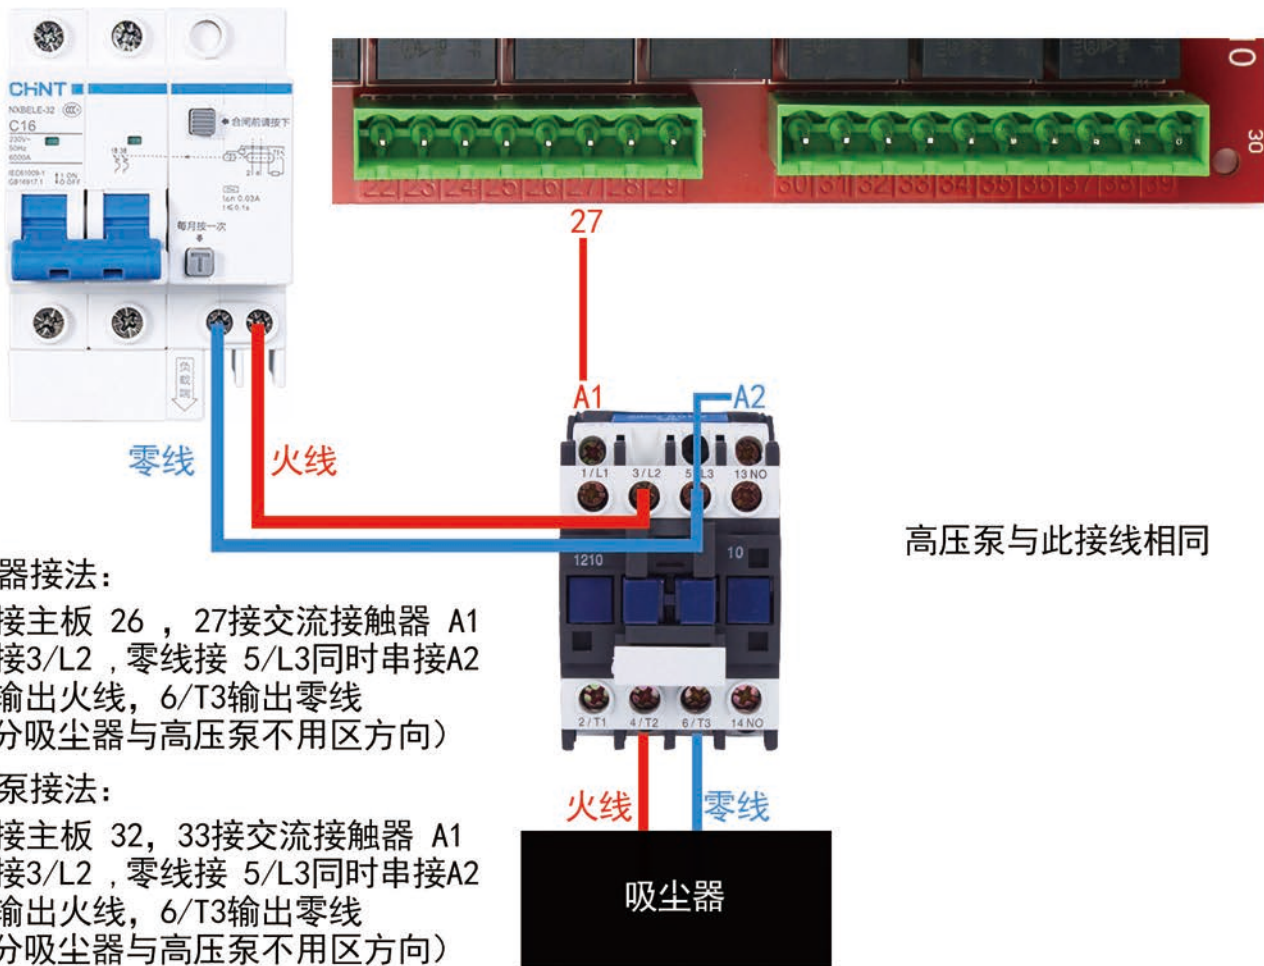

七、臭氧、温控、广告灯

这三个功能与电磁阀接法相同

臭氧：30接火线 或 正极，31接臭氧生成器的接口，臭氧生成器另一个接口与零线 或 负极 相连


温控：34接火线 或 正极，35接温控设备，温控设备另一个接口与零线 或 负极 相连

广告灯：36接火线 或 正极，37接灯具，灯具另一个接口与零线 或 负极 相连

电压相同的部分，主板接火线的端可以串接（和电磁阀一样）

功率超过200瓦的接交流接触器（接法与高压泵相同）

八、工作灯

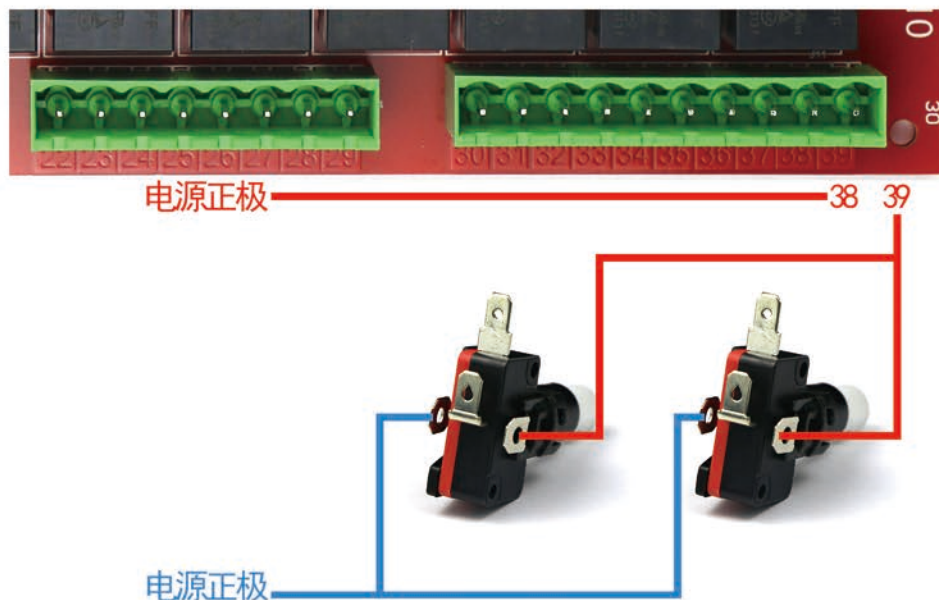

WIFI设置

1. 打开主板电源，打开手机WIFI设置页面
2. 等待三秒后，按下设置键
3. 等待出现YMDZ开头的WIFI后，松开设置键
4. 连接YMDZ开头的WIFI，密码为123456789
5. 打开浏览器，输入192.168.4.1这个网址
6. 添加主板要连接的WIFI的账号密码
7. 点击Enter 设置完成



长编号洗车机参数说明：

状态查看参数修改设备中的商品设备导航设备编辑消费记录

编辑数值参数

[一键恢复默认参数](#)

10=1元 (0.1元为单位)
没有最低消费限制填0

功能选项	19	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080
------	----	--------	-----	------	----	------	---	--------	------

洗车机功能选项固定填“19” 100=10元 (0.1元为单位) 投币金额0.1元单位 指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)

结算延时	30	温控1	306	温控2	306	工作灯延时	10	泵延时	20
------	----	-----	-----	-----	-----	-------	----	-----	----

指暂停的时间, 30=30秒 温控: 306=3度启动6度停止 延时关闭工作灯时间10=10秒 泵延时关闭的时间20=20秒

参数11	0	参数12	0	参数13	0	参数14	0	参数15	0
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100
------	---	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

投币脉冲金额 (50=5毛/100=1元) 流量参数: 时间计费填100/流量计费填流量计的脉冲数 (流量参数1代表第一路, 2代表第二路以此类推)

单价1	80	单价2	80	单价3	100	单价4	100	单价5	100
-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

单价: 时间计费: 一元多少秒, 秒为单位。(80=一元80秒) / 流量计费: 一升多少钱, 0.1升为单位 (80=一元8升)。(单价1代表第一路, 2代表第二路以此类推)

单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---

编辑选项参数1

<input checked="" type="checkbox"/> 开机	开机项必须打勾	<input type="checkbox"/> 关闭电机保护	<input type="checkbox"/> 选项3	<input type="checkbox"/> 工作灯选项	<input type="checkbox"/> 选项5	<input type="checkbox"/> 刷卡输入密码
<input type="checkbox"/> 选项7	<input type="checkbox"/> 选项8	<input type="checkbox"/> 选项9	<input type="checkbox"/> 信用定额	<input type="checkbox"/> 单位选择	<input type="checkbox"/> 常开浮子	
<input type="checkbox"/> 免费模式	<input type="checkbox"/> 投币器禁止	<input type="checkbox"/> 选项15	<input type="checkbox"/> 选项16	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2	
<input type="checkbox"/> 流量计选择2.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择2.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2	

编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间				工作灯开启时间/关闭时间							
定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分	工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分						

机器开启时间/关闭时间 [确定修改](#)

确定修改

按键1	清水	按键2	泡沫	按键3	吸尘	按键4	洗手	按键5	
按键6		按键7		按键8		按键9		按键10	
欢迎		正常欢迎		停售欢迎		消费结束		无商品	
密码提醒		定额		暂停	暂停	声音19		声音20	

[确定下载语音操作](#) [返回上一页](#)

状态查看参数修改设备中的商品设备导航设备编辑消费记录

条件查询

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询 [查询](#) [重置](#) [新增商品](#) [一键通知设备](#) [一键补货](#) [补货清单](#)

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑	
无图片	0	洗车机	0	代表设备二维码	96016个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	3984个	上架	编辑
无图片	2	洗车机	2	代表泡沫库存和单价	7350个	100000	现价: ¥ 6	¥ 1	2650个	上架	编辑

显示 1 / 1 页 总数2 条

注: 这两个序号是自主设定的, 必须是0和2。

3.点击下载设备二维码

2.点击进入编辑, 设置商品序号分别是0和2, 在设置库存和单价。

商品

编辑产品

商品图片	<input type="text"/>
商品名称	2
商品在设备中的位置	2 两个商品序号分别是0和2
商品单位	
商品库存	10000 库存必须填 (建议值10000)
默认库存	0
最小库存	10 最小库存 (建议值填10)
最低消费金额	0 最低消费 (建议填1)
特价商品可购买数量	0
是否支持单次消费	支持单次消费

可选择是否支持单次消费。
选择支持单次消费: 客户扫码直接支付金额消费
选择不支持单次消费: 客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价(元)	1 单次消费价格, 元为单位 (单价原价填一样)
原价(元)	1
状态	上架 状态必须选择为上架
商品描述	<p>这里可设置商品的信息, 或者编辑优惠活动的信息, 添加图片。</p>

[确定提交](#) [下载商品二维码](#) [返回](#)

设置完点击确定提交

状态查看参数修改设备中的商品设备导航设备编辑消费记录

设备编辑

设备类型	通用款 1.设备类型选择为通用款
设备名称	洗车机 2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区洗车机, 便于您多台设备的查询
机器码	2865794039014545 3.机器码-设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。
促销百分比	100
设备联系微信号	
设备联系电话	
设备联系地址	
设备激活	<input type="radio"/> 立即激活 4.设备使用时, 先激活设备才能使用 <input checked="" type="radio"/> 不激活

[转移设备](#) [确定编辑](#) [返回上一页](#)

5.确定编辑