



## 一、直插部分

读卡器插口

投币器插口

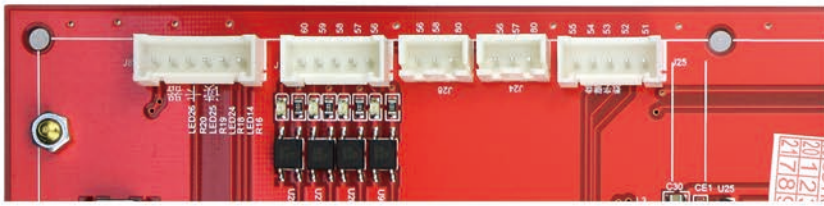

(主板左上角)

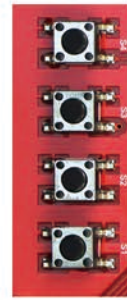

S4

S3

S2


S1 (设置键)



温度探头插口

TDS 探头1 探头2

(主板右上角)

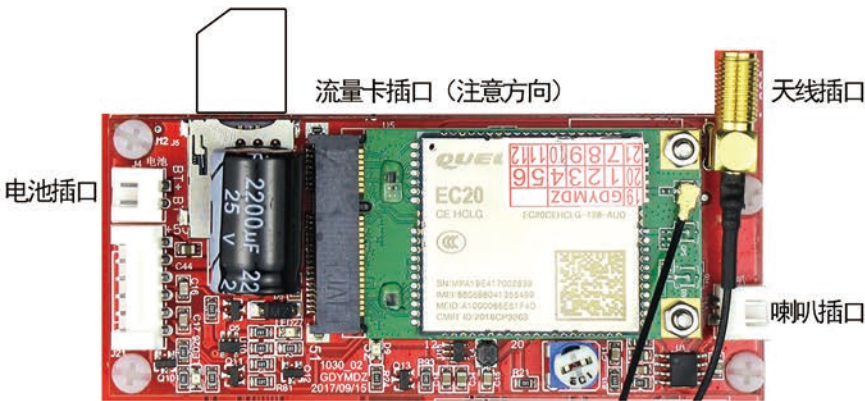

流量卡插口 (注意方向)

天线插口

电池插口

喇叭插口


(通讯模块)

## 二、流量计

四号 三号



(主板左上角)

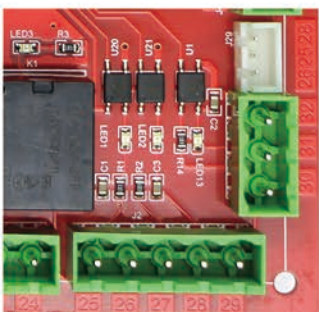

二号

一号

(主板右下角)


流量计插口与名称:

30 31 32:	一号流量计
26 25 28:	二号流量计
56 57 80:	三号流量计
56 58 80:	四号流量计


流量计插口号与流量计对应线色:

30 - 红, 31 - 黄, 32 - 蓝或黑
26 - 红, 25 - 黄, 28 - 蓝或黑
56 - 红, 57 - 黄, 80 - 蓝或黑
56 - 红, 58 - 黄, 80 - 蓝或黑

### 三、按键

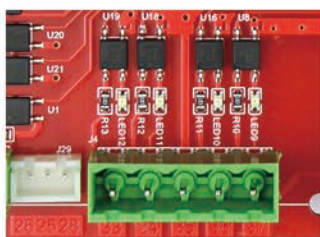


33 34 35 36 37

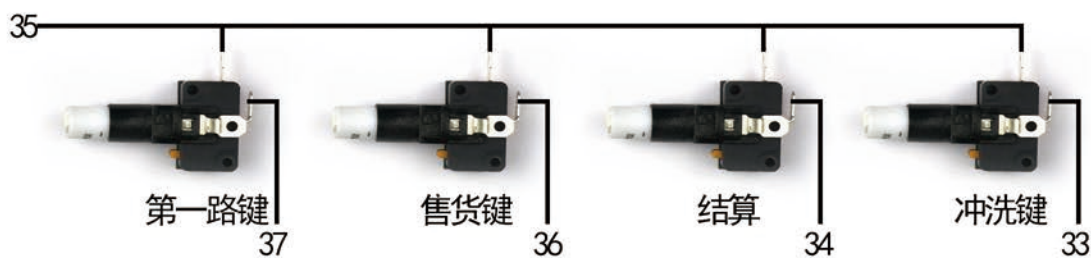

- 60 连接 第四路电机信号线
- 59 连接 第三路电机信号线
- 58 连接 第二路电机信号线
- 57 连接 第一路电机信号线

### 四、货道电机

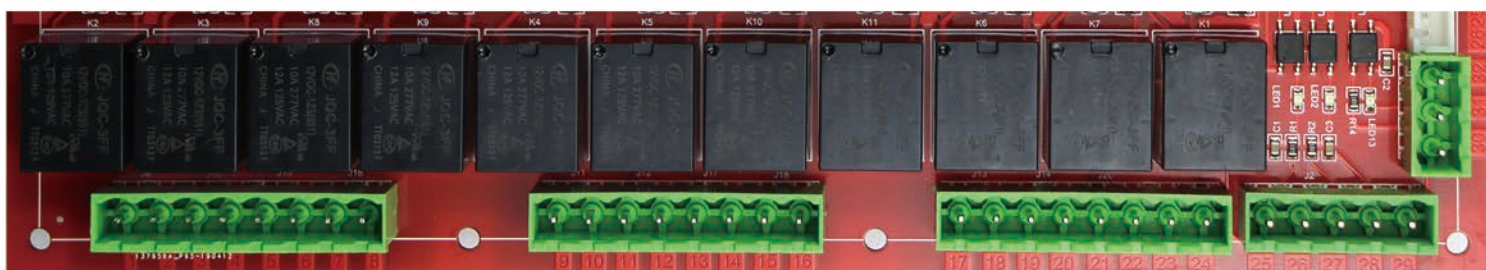

3 4 5 6  
 正极 正极  
 负极 负极

9 10  
 正极  
 负极

13 14  
 正极  
 负极

第一路货道电机:

3接电机正极
4接电机负极

第二路货道电机:

5接电机正极
6接电机负极


第三路货道电机:

9接电机正极
10接电机负极


第四路货道电机:

13接电机正极
14接电机负极


## 五、打奶电磁阀

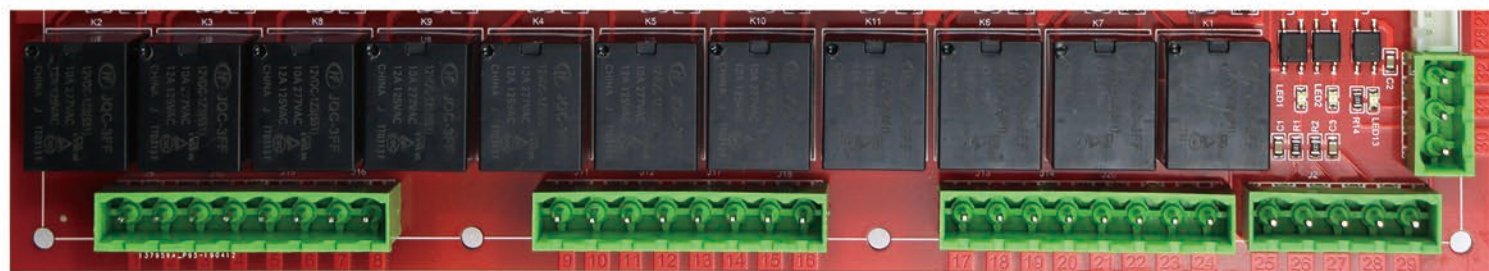


主板为输出24V电源  
一般24V灌装泵与灌装电磁阀不分正负  
17、19分别为对应输出的正极  
18、20分别为对应输出的负极

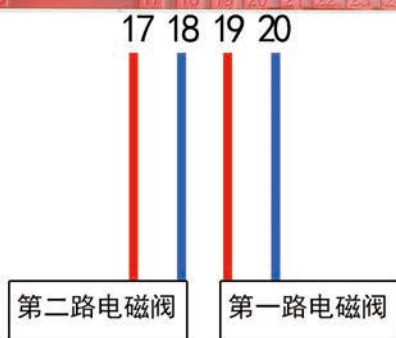


## 六、电源

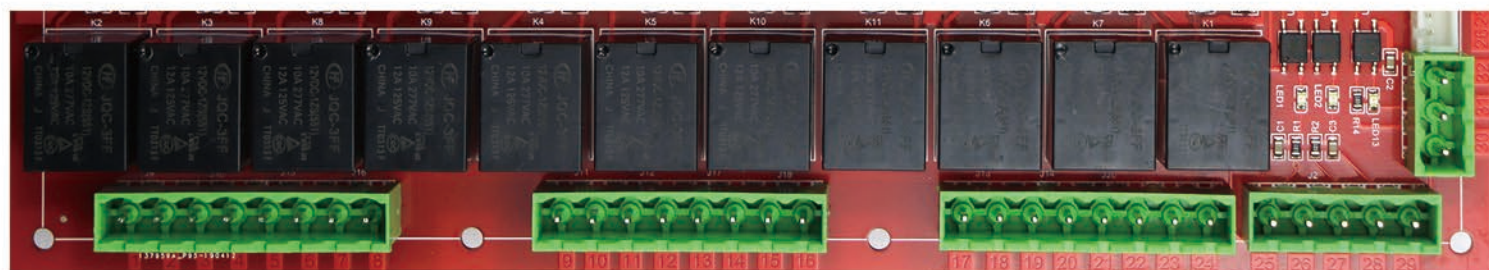

L接220V火线  
N接220V零线  
+V（正极）接主板22  
-V（负极）接主板23

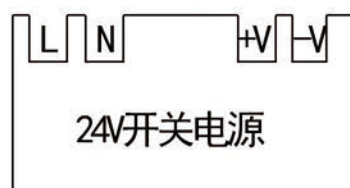

## 七、温控

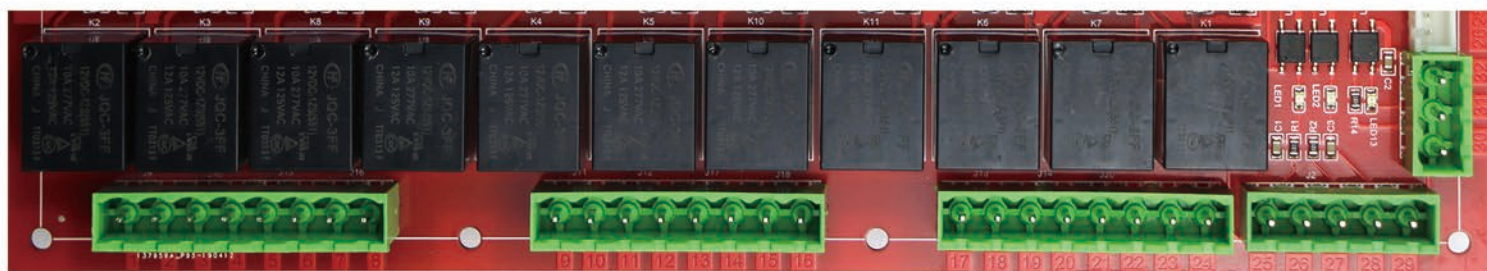

温控1: 5 (正极), 6 (负极)  
温控2: 7 (正极), 8 (负极)

当温控设备为220V时, 选择外接继电器来控制:


7接A1

8接A2

220V火线接公共端12

常开点8 接温控设备


接温控设备另一端直接接220V零线

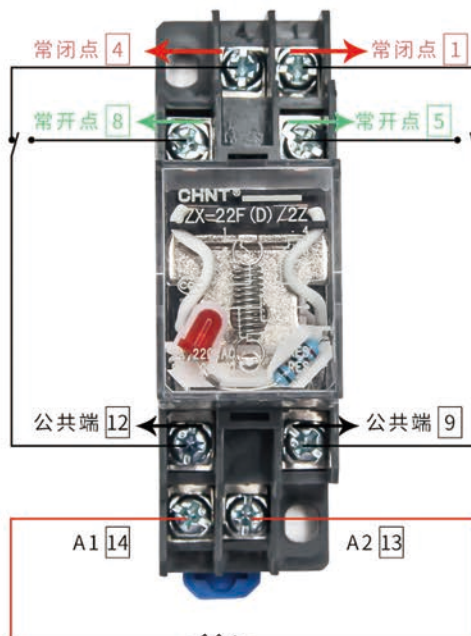


线圈电压AC220V

(24V继电器脚位图)

接线示意:

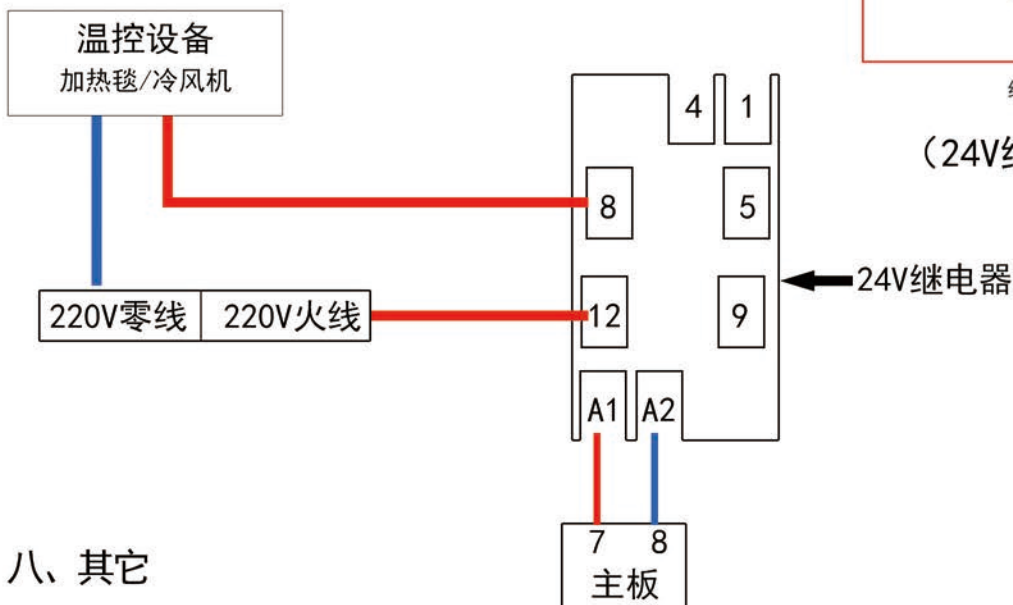

## 八、其它

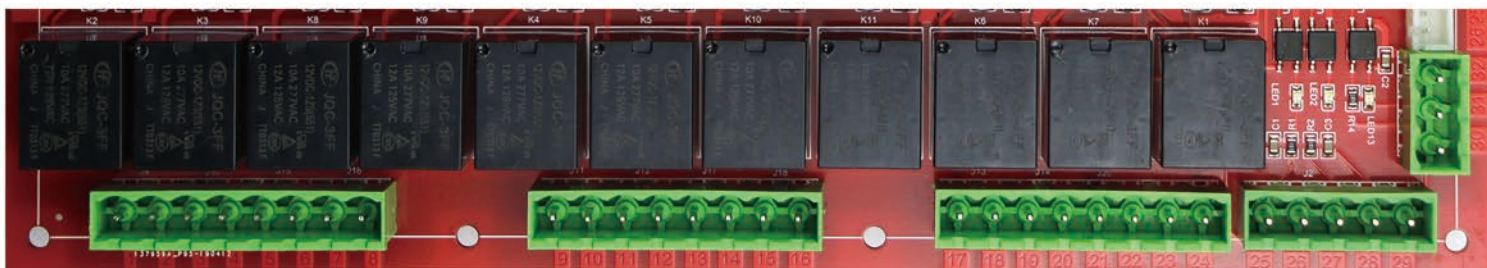

冲洗输出:	1 (24V正极), 2 (24V负极)
搅拌输出:	11 (24V正极), 12 (24V负极)
工作灯输出:	13 (24V正极), 14 (24V负极)

额定电压为24V的设备直接连接主板(分清正负极)  
额定电压不为24V的设备, 外接继电器连接设备, 接法参照上图

# 参数说明:

## 编辑数值参数

**一键恢复默认参数** 支持一路售奶两个桶（第一个桶打完自动切换到另一个桶）  
和支持四路售货，货道售卖（扫码支付，按按钮出货），

功能选项	22	最大消费金额	100	最小消费	10	投币启动	0	工作最大时间	1080				
一路售奶机填: 22		100=10元 (0.1元为单位)		10=1元 (0.1元为单位)		投币金额0.1元单位		指总的消费时间, 1080=18分钟 (秒为单位)					
结算延时	30	温控1	306	没有最低消费限制填0		工作灯延时	10	泵延时	20				
指暂停的时间, 30=30秒		温控: 306=3度启动6度停止		延时关闭工作灯时间10=10秒		泵延时关闭的时间20=20秒							
参数11	0	搅拌周期:	参数12	0	搅拌时间:	参数13	0	冲洗时间:	参数14	0	参数15	0	
填40=每隔40分钟搅拌一次		填10=10秒 (每次搅拌时间)		填10=10秒 (每次冲洗时间)									
参数16	0	流量参数1	100	流量参数2	100	流量参数3	100	流量参数4	100				
投币脉冲金额(50=5毛/100=1元)		流量参数: 时间计费: 一升液体的秒数 (0.1秒为单位)/流量计费: 一升液体的脉冲数 (0.1升为单位) (流量参数1代表第一路)											
单价1	0	单价2	0	单价3	0	单价4	0	单价5	0				
单价: 到设备中的商品设置													
单价6	0	单价7	0	单价8	0	单价9	0	单价10	0				

## 编辑选项参数1

<input checked="" type="checkbox"/> 开机	开机项必须打勾	<input type="checkbox"/> 关闭电机保护	<input type="checkbox"/> 选项3	<input type="checkbox"/> 工作灯选项	<input type="checkbox"/> 选项5	<input type="checkbox"/> 刷卡输入密码
<input type="checkbox"/> 选项7	<input type="checkbox"/> 选项8	<input type="checkbox"/> 选项9	<input type="checkbox"/> 启用定额	<input type="checkbox"/> 单位选择	<input type="checkbox"/> 常开浮子	
<input type="checkbox"/> 免费模式	<input type="checkbox"/> 投币器禁止	<input type="checkbox"/> 选项15	<input type="checkbox"/> 选项16	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择1.2	
<input type="checkbox"/> 流量计选择2.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择2.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择3.2	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.1	<input type="checkbox"/> 流量计选择4.2	

## 编辑时间参数

广告灯开启时间/关闭时间				工作灯开启时间/关闭时间							
定时输出开	00时	00分	定时输出关	00时	00分	工作灯输出开	00时	00分	工作灯输出关	00时	00分
定时开机	00时	00分	定时关机	00时	00分						
机器开启时间/关闭时间						确定修改					

## 确定修改

按钮1	按钮2	按钮3	按钮4	按钮5	
按钮6	按钮7	按钮8	按钮9	按钮10	
欢迎	正常欢迎	停售欢迎	消费结束	无商品	
密码提醒	定额	暂停	暂停	声音19	声音20
确定下载资料操作 返回上一页					

## 条件查询

1.点击新增商品, 需要几个商品选择几个  
(如果点击添加商品列表为空, 在商品模板自主添加)

按设备名称模糊查询 按商品名称模糊查询 **查询** 重置 **新增商品** 一键通知设备 一键补货 补货清单

## 商品列表

商品图片	商品名称	所属设备	设备中的序号	商品库存	默认库存	价格	最低消费金额	销售量	状态	编辑
无图片	1	洗车机	0 代表设备二维码	0	0	现价: ¥ 0	¥ 0	0	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 打印
无图片	1	洗车机	1 代表第一路售奶	100000	100000	现价: ¥ 6	¥ 2	0	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 打印
无图片	0	洗车机	2 代表第一路售货	10000	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 打印
无图片	3	洗车机	3 代表第二路售货	10000 个	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 打印
无图片	4	洗车机	4 代表第三路售货	10000 个	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0 个	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 打印
无图片	5	洗车机	5 代表第四路售货	10000 升	0	现价: ¥ 1	¥ 1	0 升	上架	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 打印

显示: 1 / 1 页 总数6 条

注: 序号按以上要求设定

2.点击进入编辑, 设置商品序号, 再设置库存和单价等。(如下图)

### 商品 / 商品列表

#### 编辑产品

商品图片  未选择任何文件  
建议尺寸640\*640

商品名称

商品在设备中的位置  商品序号分别是0/1/2/3/4/5 (1代表第一路)

商品单位

商品库存  库存必须填 (建议值10000)

默认库存

最小库存  最小库存 (建议值填10)

最低消费金额  最低消费金额 (建议值填: 1)

特价商品可购买数量

是否支持单次消费  支持单次消费

可选择是否支持单次消费。  
选择支持单次消费: 客户扫码直接支付金额消费  
选择不支持单次消费: 客户先注册会员充值再扫码启动机器消费。

单价(元)  时间计费: 一升液体多少钱  
流量计费: 一升液体多少钱 (元为单位)

原价(元)  注: 原价单价填一样

状态  状态必须选择为上架

商品描述

**确定提交** 下载商品二维码 返回

设置完参数点击确定提交

## 设备编辑

设备类型  1.设备类型选择为通用款

设备名称  2.设备名称自主设置, 可以注明是某某地区机器, 便于您多台设备的查询

机器码  3.机器码=设备编号, 按主控板的S1设置键, 显示板显示的F01下的数字就是设备编号, 一共是16位数, 添加到这里。

促销百分比

设备联系微信号

设备联系电话

设备联系地址

设备激活  立即激活 4.设备使用时, 先激活设备才能使用  
 不激活

5.点击确定编辑